


1 CIPHERLABS SCANNERE

1.1.1 Installation af programmer

Søg efter	
Beskrivelse:	<ul style="list-style-type: none"> 📁 DataReader 07-09-2021 10:24 Filmappe 📁 CP210x_Universal_Windows_Driver_v10.1.8 06-09-2021 14:46 Filmappe <p>I mappen finder i 2 mapper som skal benyttes</p> <ul style="list-style-type: none"> - CP210x_... Denne mappe indeholder drivere til computeren. <ul style="list-style-type: none"> o I denne mappe findes CP210xVCPInstaller_x64 til x64 o Og CP210xVCPInstaller_x86 til x86 o (dobbelklik på en af dem, hvis den fejler vælg den anden) - Data_Read ... er til indlæsning af filer.
Billede:	

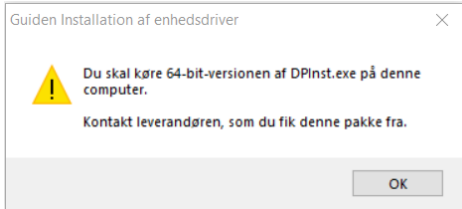


1.1.2 Installation af CP210x..

Søg efter	
Beskrivelse:	<p>Vælg en af filerne, og dobbeltklik.</p> <p>Fejl hvis du vælger den forkerte fil:</p>  <p>Når den rigtige er valgt, så er det "bare" at trykke næste, næste, næste og til sidst udfør.</p>

1.1.3 Installation af CP210x..

Søg efter	
Beskrivelse:	<p>I mappen finder i filen: Forge+Batch+8+Series+Install_2.02.0005.exe</p> <p>Dobbelklik på denne, og tryk næste, næste og udført.</p>


1.2 Brug af programmet

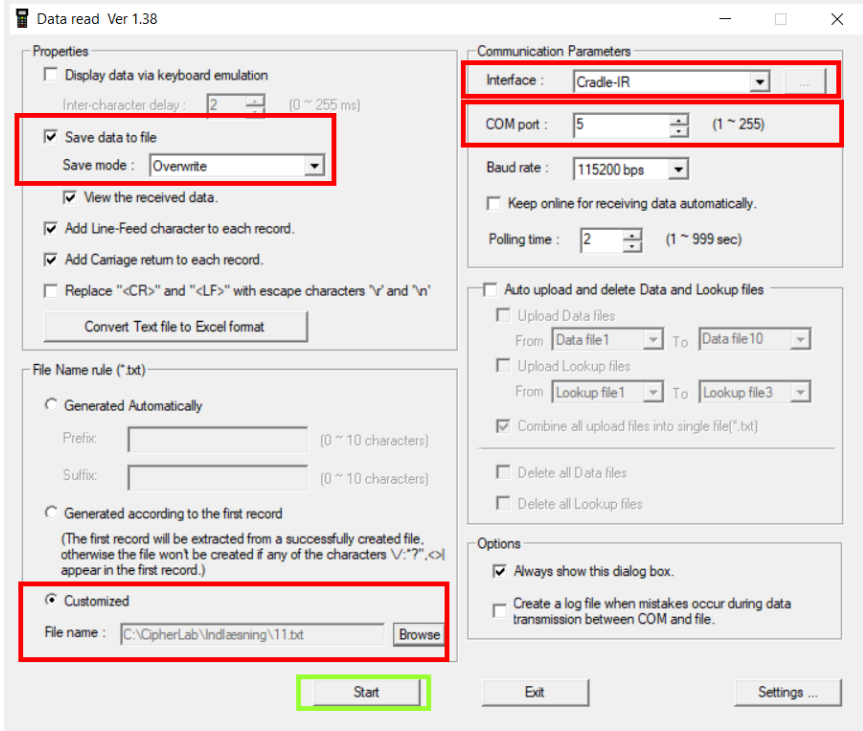Søg efter	
Beskrivelse:	<p>Som standard installeres programmet i følgende mappe: C:\CipherLab\Forge\Batch\8 Series\Utilities</p> <p>Her finder du følgende programmer:</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">  Data_Read.exe </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">  Data_read.ini </div> <p>Programmet vi skal bruge hedder "Data_Read.exe".</p> <p>Når programmet er åbnet, er der følgende felter i skal kigge på:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <p>Save mode: Kan sættes til overwrite (overskriver data i filen), eller append (indsætter data i bunden af scanneren).</p>

File Name Rule: Sæt kryds i Customized, og husk at tryk browse mellem hver indlæsning og skift filnavn (filnavn kunne være lokationskode).

Interface: = Cradle=IR

COM Port = den usb port man benytter. (er man i tvivl, så åben enhedshåndtering og find følgende. I mit tilfælde er det COM5 jeg skal benytte.

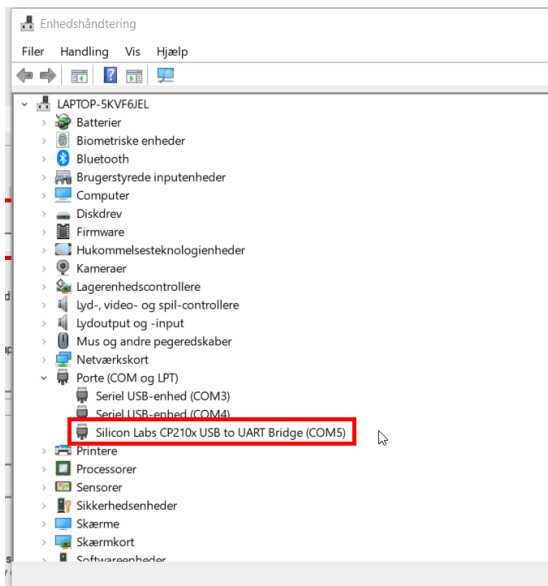

Efterfølgende trykker du på start, og filen overføres fra scanneren.

1.2.1 Hvordan virker scanneren?

Søg efter	
Beskrivelse:	

